

Инструкция для экшен камеры Sport HD DV, Ultra HD и аналогов.

Принцип работы и набор настроек у камер примерно одинаков. Некоторые функции и пункты меню различаются. Из этой инструкции выберите те советы, которые подходят для вашего устройства.

Правила обращения

- 1 Камера представляет собой высокоточный аппарат. Избегайте падения камеры и механических воздействий на нее.
- 2 Не оставляйте камеру вблизи от устройств, генерирующих сильные магнитные поля, электродвигателями. Старайтесь не пользоваться камерой вблизи источников сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе камеры или уничтожить данные изображений и звука.
- 3 Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.
- 4 Используйте только карту памяти хорошего качества, при использовании обычной карты памяти производитель не дает гарантии на стабильную работу камеры.
- 5 Не храните и не используйте карту памяти вблизи от объектов, создающих сильное магнитное поле, во избежание потери данных с карты памяти.
- 6 Если во время зарядки аккумулятора он излишне нагрелся, появился дым или запах гари, во избежание пожара немедленно отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
- 7 Во время зарядки аккумулятора не допускайте к оборудованию детей. Ребенок может задохнуться, запутавшись в кабеле, или получить удар электрическим током.
- 8 Храните камеру в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

Это гаджет компактных размеров. На левой грани располагаются основные разъемы: для кабеля подзарядки, для соединения с ПК, для карты памяти. Устройство способно работать на протяжении 1,5-2 часов, в зависимости от интенсивности использования. Функция автоматического отключения дисплея позволит сэкономить заряд батареи.

Камеру можно подключать через кабель к ноутбуку, компьютеру, к Android и iOS устройствам. С помощью USB кабеля ее можно использовать как полноценную веб-камеру. Наличие встроенного микрофона дает возможность установить видеосвязь. Также она применима в автомобиле как видеорегистратор со всеми его функциями.

Аквабокс позволяет снимать видео под водой на глубине до 30 м. В комплекте есть набор всевозможных крепежей: на руль велосипеда, мотоцикл, на штатив или селфи палку, на руку, на одежду, на шлем и так далее. В продаже есть дополнительные аксессуары для экшен камер других марок и моделей, которые могут подойти для этого гаджета. Все аксессуары, представленные на рынке, совместимы с камерой Sports 1080P Full HD H.264 и наоборот

Технические характеристики

Дисплей	2 дюйма (4:3) LCD Screen
Разрешение фото	12 MP/8 MP/5MP
Разрешение видео	1920*1080 / 1080*720 / 848*480 / 640*480
Форматы видеозаписи	1080p, 720p и др.
Запись видео в формате	Mov
Запись фото в формате:	JPG
Видео компрессия	H.264
Zoom	4X
Линза	170°A+ широкоугольная HD
Слот для карт памяти	MicroSD до 32 Гб
Поддержка операционных систем	Windows XP/Vista и др./ Win7 / Mac OS
Аккумулятор	900 mAh съемный
Время зарядки	около 3 часов
Штамп даты и времени	есть
Запись во время зарядки	возможна
Фото	Одиночный кадр/Непрерывная съемка
Вес	60 г

Назначение кнопок

Кнопки на передней части корпуса камеры:

- включение;
- переключение режимов;
- меню;
- выключение.

Верхняя: ОК; начало/конец съемки.

Боковые: громкость; зум; переход по меню; ускорение/замедление просмотра видео.

Все кнопки интуитивно понятны, на ощупь находятся легко.

Функции клавиши «Mode»


С помощью этой кнопки происходит **включение/выключение камеры** (нажатие и удержание кнопки более 2 сек).

Она переключает режим работы камеры и вход в меню во включенном состоянии:

1. Режим фотоаппарата.
2. Режим воспроизведения видеороликов.
3. Режим воспроизведения фотографий.
4. Вход в меню камеры.
5. Режим видеосъемки.

Защита файла во время видеозаписи

Одинарное краткое нажатие кнопки «MODE» во время процесса видеосъемки накладывает защиту от случайного удаления на создаваемый в этот момент видеофайл.

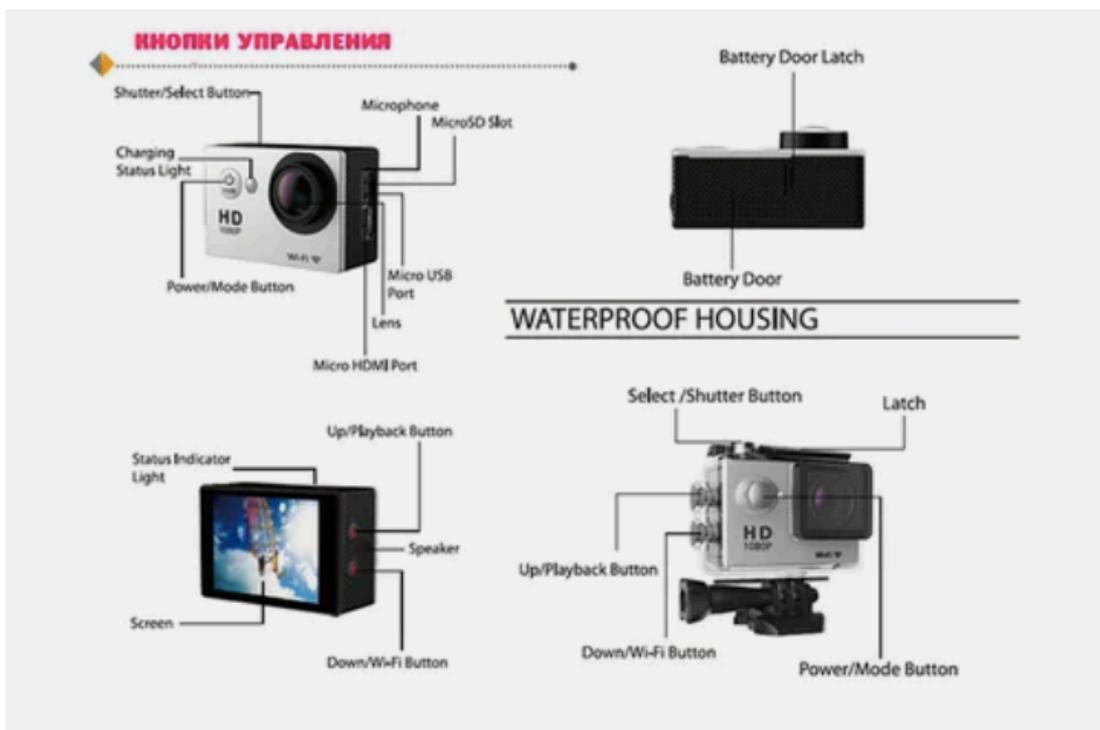

Установка и использование WIFI

Перед использованием WIFI, убедитесь, что на вашем смартфоне установлена программа "XDV" APP или аналог

Примечание: для смартфонов на базе Android необходимо скачать эту программу в Google-Play, для смартфонов на базе IOS скачать программу можно в Apple Store.

Порядок подключения:

- а). После включения камеры, нажмите кнопку "Вверх", на экране появится "WIFI сообщение" и загорится индикатор WIFI;
- б). Включите WIFI на своем смартфоне, выберите точку доступа с названием - SSID"DV560-0ccd" и подключитесь к ней, используя пароль 1234567890; также может быть указан в англоязычной инструкции;
- в). Откройте программу "XDV" APP, с помощью нее вы можете просматривать экран камеры, удалять видео и фото, воспроизводить загрузать и делиться файлами.
- д). Установка программы: смартфон должен поддерживать ОС Android 4.1 и выше или IOS 7 и выше. Отсканируйте "XDV" APP QR-код и следуйте инструкциям, чтобы завершить установку.



Обновление ПО

С помощью программы: убедитесь, что смартфон подключен к интернету, откройте программу и подключитесь к камере. ПО автоматически обновится, если есть новая доступная версия.

Совет: при плохой работе камеры, зависании, необходимо повторно установить съемный аккумулятор. После этого камера должна работать.

Функции клавиши «ОК»

В режиме видеокамеры: краткое нажатие означает начало видеозаписи.

В режиме фотосъемки: краткое нажатие — фотосъемка.

Нажатие и удержание более 2 сек: Вкл/Выкл функции Motion event shot (фотографирование с датчиком движения). При этом на экране появляется символ «красный глаз».

В режиме воспроизведения видеороликов/фотографий:

- **краткое нажатие:** пуск/стоп выбранного ролика/фотографии (возврат к списку видеороликов/фотографий из «полноэкранного режима» — краткое нажатие кнопки «MODE»);
- нажатие и удержание более 2 сек: вызов меню для выбранного ролика/фотографии.

Назначение клавиш

«ВВЕРХ»

В режиме видеокамеры:

1. краткое нажатие — Вкл/Выкл функции «Motion event rec» (Видеозапись с «датчиком движения») — на экране появляется символ «красный глаз»;

2. нажатие и удержание более 2 сек — Вкл/Выкл дисплея(экрана) камеры.

В режиме фотосъемки:

1. краткое нажатие — Зум «+»

В режиме воспроизведения видеороликов/фотографий:

1. навигация «вверх» по меню/списку;
2. ускоренная перемотка при просмотре видео «Назад»;
3. перелистывание изображений «Назад», при полноэкранном просмотре фотографий.

«ВНИЗ»

В режиме видеокамеры:

1. краткое нажатие — делает ментальный фотоснимок в режиме видеосъемки(как в режиме ожидания, так и во время самого процесса видеосъемки) — в этот момент на экране дисплея появляется красная надпись «CAP»;
2. нажатие и удержание более 2 сек — Вкл/Выкл микрофона.


В режиме фотосъемки:

1. краткое нажатие — Зум «-»;
2. краткое нажатие(при отсутствии зума): Вкл/Выкл функцию «Time laps» (Делает снимки через определенное время, установленное в меню «Time laps»). При этом начинает мигать кнопка «ОК».

В режиме воспроизведения видеороликов/фотографий:

1. навигация «вниз» по меню/списку;
2. ускоренная перемотка при просмотре видео «Вперед»;

3. перелистывание изображений «Вперед». при полноэкранном просмотре фотографий.

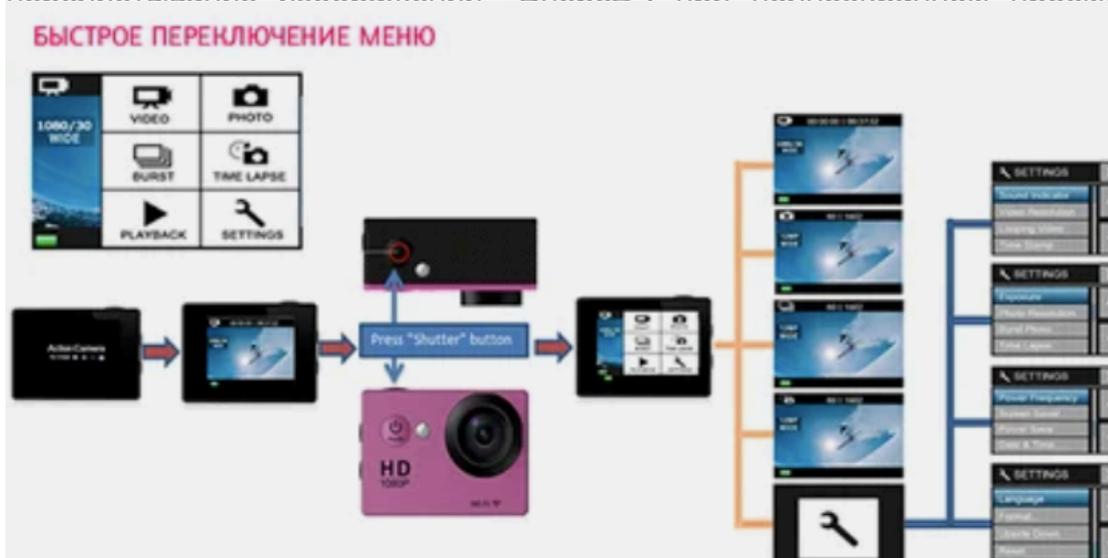

МЕНЮ (Функции)

Навигация по меню происходит с помощью клавиш «Вверх», «Вниз», «ОК», «Mode».

- кнопка «Вверх»: «вверх» по меню/списку, увеличить значение;
- кнопка «Вниз»: «вниз» по меню/списку, уменьшить значение;
- кнопка «ОК»: «Выбрать/Войти»;
- кнопка «MODE»: Вернуться в предыдущее меню/Назад Режим видео.

Режим видео: выбор размера и частоты кадров записываемого видео.

LoopRec: при включенном LoopRec, запись становится бесконечной.

Важно: при переполнении объёма памяти первый ролик заменяется последним и так далее, по замкнутому кругу.

Обратите внимание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.